



Bedienungsanleitung für Largeframe Antriebswellen Montage Set

AG1: Antriebswelle von innen durch das Antriebswellenlager stecken
und die passende Zugspindel auf die Antriebswelle schrauben

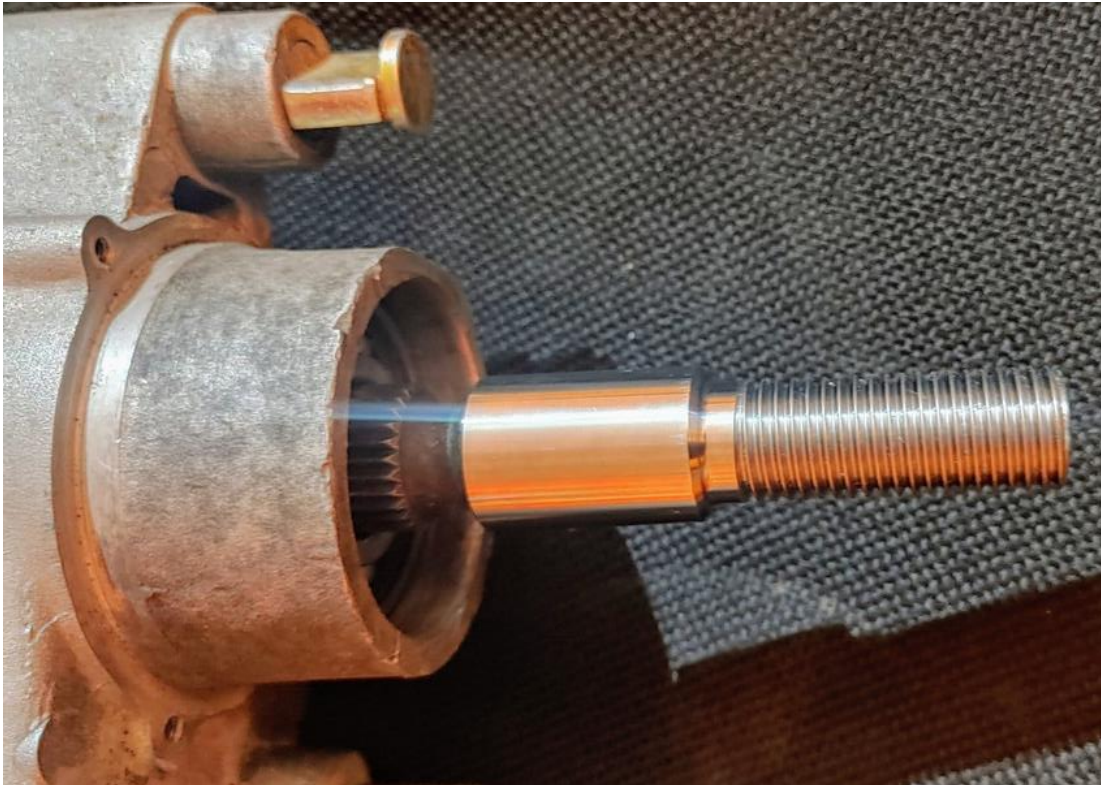


AG2: Hülse über die Zugspindel schieben

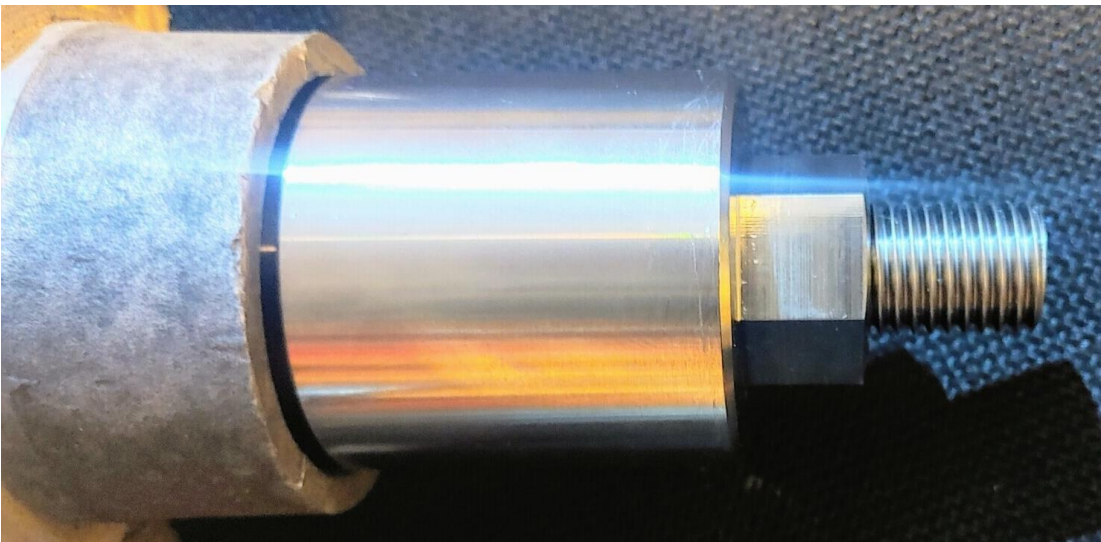

AG3:

- Unterlagscheibe auf Zugspindel stecken.
- M16 Mutter auf Zugspindel schrauben.
- Hülse mit Gabelschlüssel halten und M16 Mutter im Uhrzeigersinn einschrauben. Dadurch wird die Antriebswelle eingezogen.

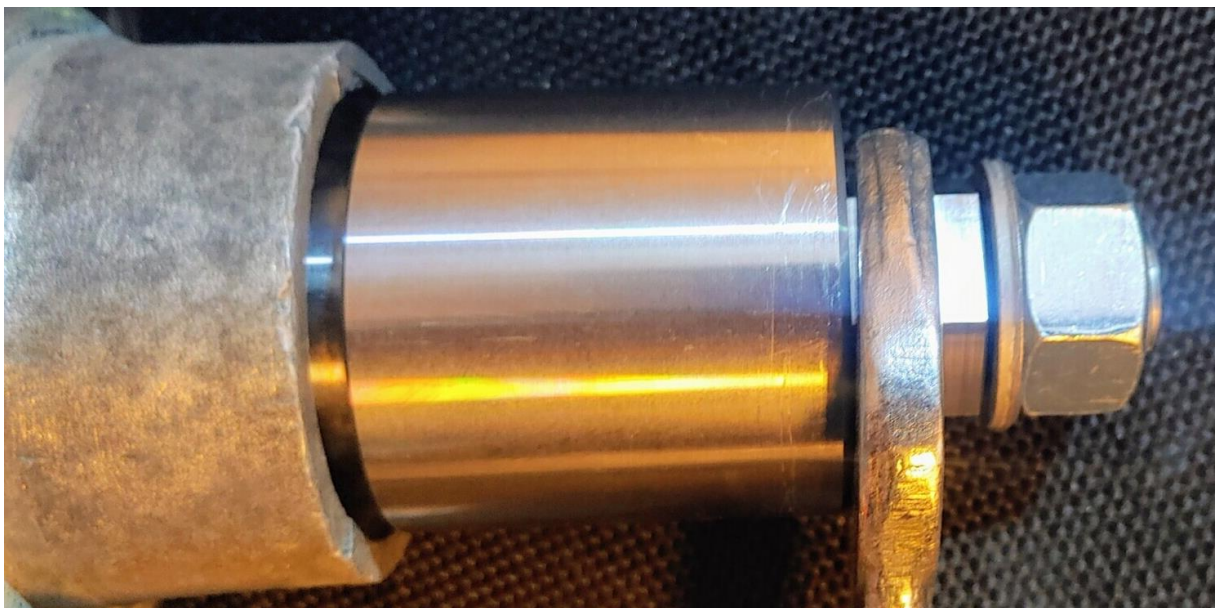

viel Spaß mit diesem Werkzeug und
allzeit gute und unfallfreie Fahrt.